

HONDA

Инструкция по эксплуатации

Бензиновые генераторы

HRE 330, HRE 370

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.honda.nt-rt.ru || hdn@nt-rt.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ


<i>СВЕДЕНИЯ О ГАЗОНОКОСИЛКЕ</i>	<i>2</i>
1. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ	3
2. УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ	4
3. РАБОТА	5
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
<i>ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</i>	<i>7</i>
<i>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</i>	<i>8</i>
<i>АДРЕСА ДИЛЕРОВ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ HONDA</i>	<i>8</i>

СВЕДЕНИЯ О ГАЗОНОКОСИЛКЕ

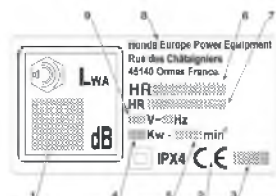

1. Уровень шума согласно директиве ЕЭС 2000/14/CE
2. Знак соответствия согласно директиве ЕЭС 98/37
3. Год производства
4. Мощность
5. Скорость работы мотора, об/мин
6. Тип газонокосилки
7. Серийный номер
8. Название и адрес завода-производителя
9. Напряжение и частота тока

11. Корпус
12. Двигатель
13. Нож
14. Защитный щиток
15. Травосборник
16. Ручка
17. Рукоятка управления двигателем
18. Направляющая шнура питания

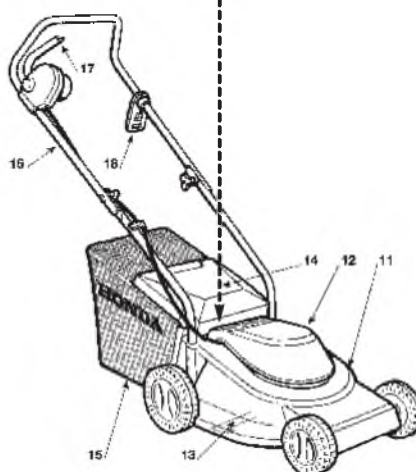

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ


При использовании газонокосилки необходимо соблюдать осторожность. Из соображений безопасности на корпусе газонокосилки наклеены предупредительные рисунки, целью которых является напомнить Вам об основных правилах безопасности при работе с газонокосилкой. Смысл рисунков разъясняется ниже. Эти предупредительные рисунки представляют собой неотъемлемую часть газонокосилки. В случае если они отклеились или стерлись, обратитесь к Вашему дилеру Honda для их замены. Мы также советуем Вам внимательно изучить рекомендации по безопасности, приведенные в соответствующей главе настоящего руководства.

Рисунки




1


СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

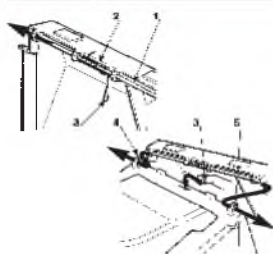


Установите защитный щиток: вставьте спицу (1) и пружину (2), как показано на рисунке. Сначала вставьте спицу в правый паз (4). Затем вставьте петлю (3) пружины в центральное отверстие. Затем вставьте спицу в левый паз (5).

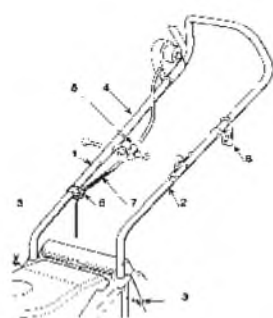

Вставьте правую (1) и левую (2) части ручки в соответствующие пазы и зафиксируйте их винтами (3). Прикрепите верхнюю часть ручки (4) к нижней с помощью гаек (5) и болтов, как показано на рисунке. Установите фиксатор провода (6) в указанную позицию. Закрепите шнур (7). На рисунке показано место, где должен быть установлен фиксатор (8) шнура питания.

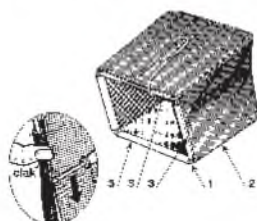


Вставьте каркас (1) травосборника в травосборник (2) и при помощи отвертки закрепите пластиковые профили (3), как показано на рисунке.

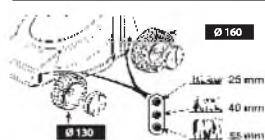


Выберите нужную высоту среза травы и установите колеса, используя соответствующие отверстия.

2

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

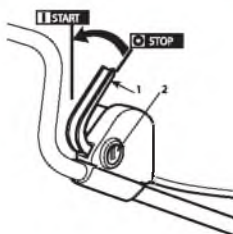

Управление двигателем осуществляется при помощи рукоятки и кнопки для того, чтобы исключить возможность случайного включения двигателя. Для запуска двигателя нажмите кнопку (2) и потяните за рукоятку (1). Если Вы отпустите рукоятку (1), двигатель автоматически остановится.

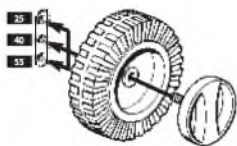

Высота среза травы зависит от того, в какие отверстия установлены колеса газонокосилки. Все колеса должны быть установлены на одинаковой высоте.


ПРОИЗВОДИТЕ УСТАНОВКУ КОЛЕС ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НОЖЕ.

3


РАБОТА



Поднимите защитный щиток и установите травосборник (1), как показано на рисунке.

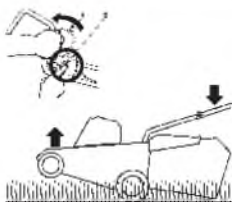

Запустите двигатель: нажмите кнопку (2) и потяните за рукоятку (1). Если требуется накопить газонакопитель для облегчения запуска двигателя, приподнимите ее верхнюю часть **ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.**

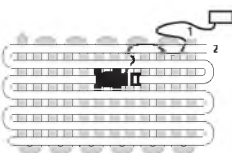

При работе следите за тем, чтобы шнур питания находился сзади Вас на уже покосенном участке. Газон будет иметь наилучший вид, если всегда стричь его с одинаковыми установками высоты среза травы и в различных направлениях.




После окончания работы отпустите рукоятку (1). **СНАЧАЛА** выключите шнур питания из розетки (2), **А ЗАТЕМ** выньте его из газонакопитель (3). Перед осуществлением каких бы то ни было операций с газонакопителькой подождите, пока нож остановится.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.


Если во время работы мотор остановился из-за перегрева, подождите 5 минут перед повторным включением.

4


ОБСЛУЖИВАНИЕ

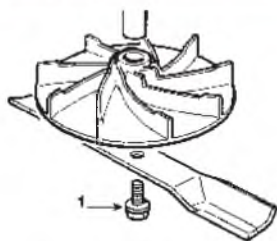

Если Вы снимали нож, устанавливайте его, как показано на рисунке. Затяните центральный винт на 1,6-1,8 кг/м.

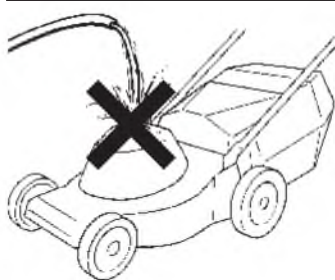

Не мойте газонокосилку из шланга. Избегайте попадания воды в двигатель и электрические узлы газонокосилки. Не используйте твердые предметы для очистки корпуса газонокосилки.

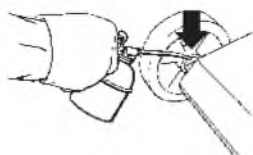

Смазывайте оси колес. Храните газонокосилку в сухом месте.

Д1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- [illegible]

В) ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ





- [illegible]

С) ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Работать только при ясной погоде или при хорошей осветленности местности.
- 2) Избегать использования громкого голоса во время работы или во время отдыха.
- 3) Находить на перевале или штурм-пункте штурм-пункта должны находиться позорди газонизаторы на уровне пограничной линии. Во избежание отсоединения штурм-пункта от границы его в качестве опоры использовать газонизаторы, находящиеся в зоне штурм-пункта (примечание). Будете остростром, установив штурм-пункт в районе на газонизаторы.
- 4) Не пачкать газонизаторы на штурм-пункте. Не пачкать на штурм-пункте, чтобы избежать загрязнения. Избегайте загрязнения техники на штурм-пункте. Избегайте контакта штурм-пункта с газонизаторами, расположенными в зоне штурм-пункта.
- 5) Будете остростром, при использовании газонизаторов на склонах.
- 6) При использовании газонизаторов на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 7) При использовании газонизаторов на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 8) Будете остростром, при использовании газонизаторов на склонах.
- 9) Не работать на склоне с наклоном более 20°.
- 10) Будете остростром, переключая газонизаторы на газонизаторы и себя.
- 11) Остростром, если необходимо заменить газонизаторы или переключить штурм-пункт без замены штурм-пункта.
- 12) Не использовать газонизаторы с неисправностями. Запрещается начинать и продолжать. Не использовать газонизаторы без защитной цепи и трансформатора.
- 13) При использовании газонизаторов на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 14) Будете остростром, переключая газонизаторы на газонизаторы и себя.
- 15) При использовании газонизаторов на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 16) Не использовать газонизаторы на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 17) Не использовать газонизаторы на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 18) Не использовать газонизаторы на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 19) Не использовать газонизаторы на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.
- 20) Не использовать газонизаторы на склоне штурм-пункта, а не на нем. Следует за тем, чтобы газонизаторы не падали на склоне за собой.

Д) ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- [illegible]

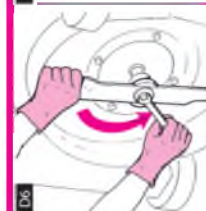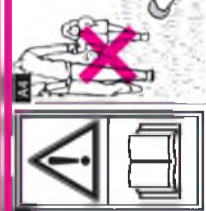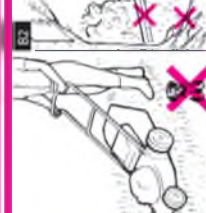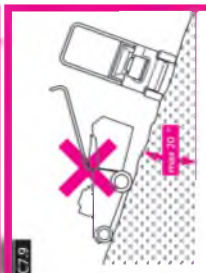

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	HRE330	HRE370
Размеры	1080 x 390 x 1000 мм	1110 x 430 x 1030 мм
Собственная масса	12 кг	13 кг
Ширина покоса	33 см	37 см
Высота среза травы	25 – 55 мм	
Диаметр передних колес	130 мм	
Диаметр задних колес	160 мм	
Объем травосборника	27 л	35 л
Двигатель (однофазный электрический)	1100 Вт	1300 Вт
Скорость работы двигателя (об/мин)	2850	2850
Уровень шума согласно директиве ЕЭС 2000/14/CE	90 дБ (А)	93 дБ (А)
Давление звукового излучения на оператора (ЕЭС 81/1051	75 дБ (А)	80 дБ (А)
Вибрация (prEN 1033)	4 м/с ²	4 м/с ²

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93