

HONDA

Инструкция по эксплуатации Электрические газонокосилки

HRG 410

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.honda.nt-rt.ru || hdn@nt-rt.ru

4


ОБСЛУЖИВАНИЕ

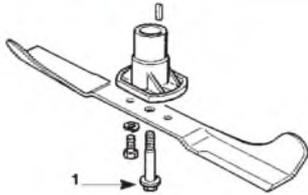

Если Вы снимали нож, устанавливайте его, как показано на рисунке. Затяните центральный винт на 1,6-1,8 кг/м.




Не мойте газонокосилку из шланга. Избегайте попадания воды в двигатель и электрические узлы газонокосилки. Не используйте твердые предметы для очистки корпуса газонокосилки.

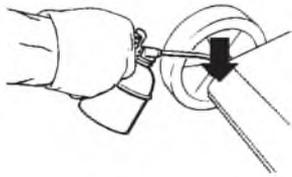


Смазывайте оси колес. Храните газонокосилку в сухом месте.

2

УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

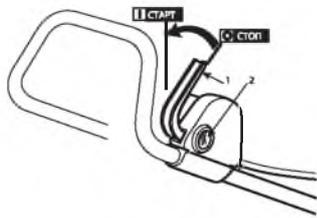

Управление двигателем осуществляется при помощи рукоятки и кнопки для того, чтобы исключить возможность случайного включения двигателя. Для запуска двигателя нажмите кнопку (2) и потяните за рукоятку (1). Если Вы отпустите рукоятку (1), двигатель автоматически остановится.

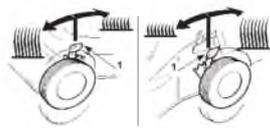


Высота среза травы регулируется при помощи рукояток (1). Все колеса должны быть установлены на одинаковой высоте.
ПРОИЗВОДИТЕ УСТАНОВКУ КОЛЕС ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НОЖЕ.

3


РАБОТА



Поднимите защитный щиток и установите травосборник (1), как показано на рисунке.

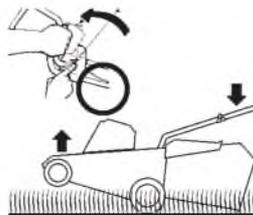

Запустите двигатель: нажмите кнопку (2) и потяните за рукоятку (1). Если требуется наклонить газонокосилку для облегчения запуска двигателя, приподнимите ее **верхнюю часть ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.**

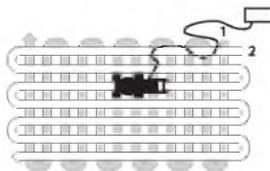

При работе следите за тем, чтобы шнур питания находился сзади Вас на уже покосенном участке. Газон будет иметь наилучший вид, если всегда стричь его с одинаковыми установками высоты среза травы и в различных направлениях.




После окончания работы отпустите рукоятку (1). **СНАЧАЛА** выключите шнур питания из розетки (2), **А ЗАТЕМ** выньте его из газонокосилки (3).
Перед осуществлением каких бы то ни было операций с газонокосилкой подождите, пока нож остановится.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Если во время работы мотор остановился из-за перегрева, подождите 5 минут перед повторным включением.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Размеры	1410 x 520 x 1085 мм
Собственная масса	23 кг
Ширина покоса	41 см
Высота среза травы	30 – 75 мм
Диаметр передних колес	170 мм
Диаметр задних колес	210 мм
Объем травосборника	55 л
Двигатель (однофазный электрический)	1600 Вт
Скорость работы двигателя (об/мин)	2850
Уровень шума согласно директиве ЕЭС 2000/14/CE	93 дБ (А)
Давление звукового излучения на оператора (ЕЭС 81/1051)	80 дБ(А)
Вибрация (prEN 1033)	2 м/с ²

1


СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

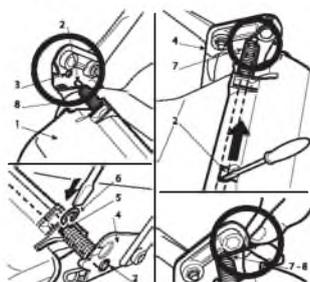

Для установки защитного щитка (1) вставьте левый конец спицы (2) в отверстие левого крепления (3) на корпусе газонокосилки. Совместите правый конец спицы с отверстием в правом креплении (4) и при помощи отвертки протолкните спицу в отверстие. Должна показаться канавка (5). Вставьте в канавку стопорное кольцо (6) и установите правую (7) и левую (8) пружины, как показано на рисунке.

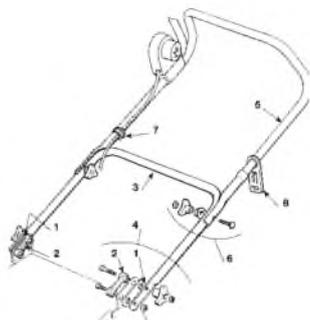

Установите пластиковые втулки (1 и 2) на крепления на корпусе газонокосилки. Установите нижнюю часть ручки (3) и зафиксируйте ее при помощи винтов (4), как показано на рисунке. Установите верхнюю часть ручки (5) и зафиксируйте ее при помощи винтов (6). Установите фиксатор провода (7), как показано на рисунке. На рисунке показано место, где должен быть установлен фиксатор (8) шнура питания.

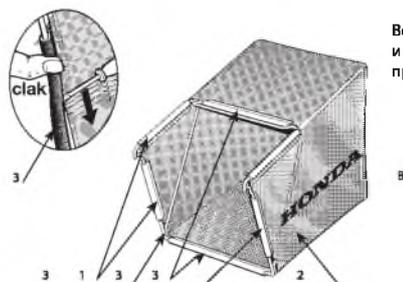


Вставьте каркас (1) травосборника в травосборник (2) и при помощи отвертки закрепите пластиковые профили (3), как показано на рисунке.

СВЕДЕНИЯ О ГАЗОКОСИЛКЕ



- 11. Корпус
- 12. Двигатель
- 13. Нож
- 14. Защитный щиток
- 15. Травосборник
- 16. Ручка
- 17. Рукоятка управления двигателем
- 18. Направляющая шнура питания

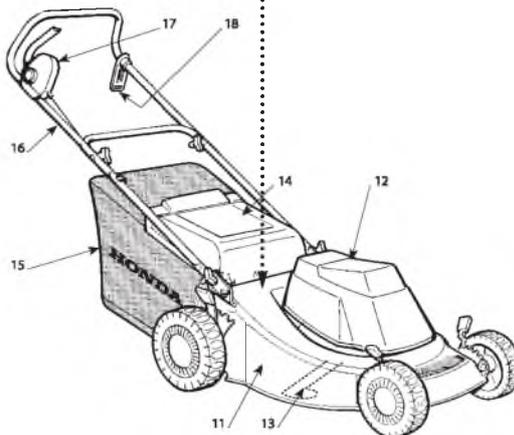

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ

При использовании газонокосилки необходимо соблюдать осторожность. Из соображений безопасности на корпусе газонокосилки наклеены предупредительные рисунки, целью которых является напомнить Вам об основных правилах безопасности при работе с газонокосилкой. Смысл рисунка разъясняется ниже. Эти предупредительные рисунки представляют собой неотъемлемую часть газонокосилки. В случае если они отклеились или стерлись, обратитесь к Вашему дилеру Honda для их замены. Мы также советуем Вам внимательно изучить рекомендации по безопасности, приведенные в соответствующей главе настоящего руководства.

Рисунки



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.honda.nt-rt.ru || hdn@nt-rt.ru